Manual Simplificado

Planet tab

BV-4000 RK

BRAVVA

Este Manual Simplificado têm o intuito de expor as principais funções de seu Planet tab BV-4000.

Pode ser encontrado na memória interna de seu Planet tab ou no site da Bravva, *www.bravvatech.com.br*, o Manual de Instruções completo de seu produto, em formato PDF, que pode ser lido tanto em seu Planet tab quanto em seu PC, após o download e instalação de software adequado para a leitura deste tipo de arquivo.

Para maiores informações, dúvidas ou sugestões, ligue para o nosso SAC ou nos envie um e-mail.

(92).3664.7817
(11).4305.2275

sac@bravvatech.com.br

BRAVVA

Conteúdo da Embalagem

A embalagem de seu Planet tab inclui os seguintes ítens:

Unidade Planet tab ;

Fonte de alimentação ;

Cabo USB A-miniB5;

Adaptador USB OTG Host miniB5-A;

Estrutura do Planet tab

Conhecendo seu Planet tab

Parte frontal

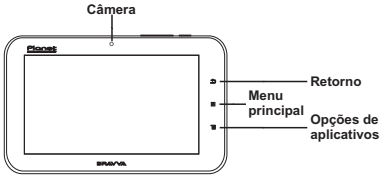

Parte traseira

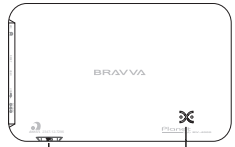

Parte lateral

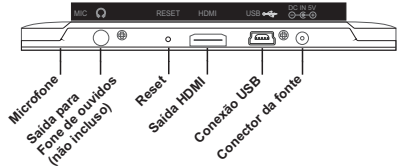

Parte Superior



Descrição dos botões

Botão Liga/Desliga	Pressione por no mínimo 4 segundos para ligar seu Planet tab; Com seu Planet tab ligado, pressione por no mínimo 4 segundos para abrir a janela de confirmação e desligar; Com seu Planet tab ligado, pressione rapidamente para desligar ou ligar apenas a tela (Stand-by);
Botão Opções de aplicativos	Pressione para abrir o menu de opções exclusivo do aplicativo sendo executado;
Botão Retorno	Pressione para voltar a ação ou menu anterior;
Botão Menu principal	Pressione para voltar ao menu principal, sem fechar o aplicativo em execução;
Botão Volume	Pressione o botão (+) para aumentar e (-) para abaixar o volume de áudio das funções, como música, vídeo e jogos, do Planet tab.

Carregando a bateria

Antes de usar seu Planet tab pela primeira vez, carregue a bateria, utilizando-se apenas da fonte de alimentação que acompanha o produto.

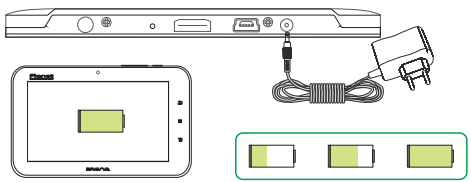

Quando o carregador for conectado ao seu Planet tab, uma indicação como a ilustrada acima será exibida na tela do produto. Esta indicação demonstrará movimento durante o processo de carga e se tornará estática após a conclusão do processo.
Na primeira carga, para garantir que seu Planet tab seja plenamente carregado, mantenha-o ligado à fonte de alimentação por 4 horas ou mais.

Ligando e Desligando seu Planet tab

Ligando
Pressione o botão Liga/Desliga por no mínimo 4 segundos.
Será demonstrada na tela a imagem de abertura do sistema operacional de seu Planet tab.

Desligando
Pressione o botão Liga/Desliga por no mínimo 4 segundos para ser aberto o menu de opções de encerramento;
Sera disponibilizada a janela de confirmação. Efetue um toque rápido na opção “Desligar” para desligar;

Modo de economia de bateria
Decorrido o período de tempo para modo de economia de bateria (padrão: 5 minutos), a tela é automaticamente desligada;
Para desligar a tela, em qualquer momento, pressione rapidamente o botão Liga/Desliga.
Para sair do modo de economia de bateria, se a tela estiver desligada, basta pressionar rapidamente o botão Liga/Desliga.
Para desbloquear a tela, tocar o ícone e arrastá-lo para direita do círculo, como ilustrado abaixo.

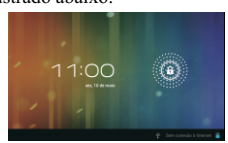

O uso da tela touch

Toque rápido
Para seleção de itens no menu principal e inserção de texto através do teclado virtual.

Para efetuar um toque rápido, toque a tela através do dedo por no máximo 1 segundo.

Toque lento
Para abrir o menu de opções no menu principal e em alguns aplicativos e se acompanhado do movimento de arraste, alocar, reposicionar ou remover ícones.

Para efetuar um toque lento, toque a tela através do dedo por no mínimo 1 segundo.

Deslizamento
Para rolagem de menus, comutação de marcadores e visualização de opções.

Para efetuar o deslizamento, toque a tela através do dedo e percorra uma área da tela, até, por exemplo, a opção desejada tornar-se disponível.

Arraste
Iniciado por um toque lento, têm por função deslocar ícones e objetos na tela.

O movimento de “arraste” deve ser iniciado com o toque lento, de no mínimo 1 segundo sobre o ícone a ser deslocado, por exemplo, destacando-o e posteriormente deslizando-o até seu destino.

O uso da tela touch

Zoom
Em funções como visualização de imagens e páginas da internet, é possível ampliar o conteúdo do display, apenas com o movimento dos dedos.

Toque duas áreas distintas e próximas;

Mantenha um dos pontos fixo e desloque o outro ponto, afastando do primeiro em sentido horizontal.

Giro
Os menus, vídeos, fotos e alguns aplicativos de seu Planet tab podem ser visualizados com o mesmo posicionado na vertical ou na horizontal, como ilustrado abaixo. A rotação das imagens exibidas na tela será feita automaticamente.

Para maior precisão do sensoreamento, mantenha seu Planet tab na vertical.

Informações de Tela

Notificações
Toque na parte superior da tela e arraste-a para baixo. Será aberta a área onde ficarão listadas os alertas e avisos de seu Planet tab.

Toque em cima do aviso para abrir os detalhes do mesmo.

Após selecionado, o aviso desaparece, executando a função que lhe cabe. Os ícones demonstrados na área descrita são:

	Notificação de email		Sem áudio
	Notificação de email (Gmail)		Sem cartão de memória
	Conexão USB estabelecida		Transferindo dados
	Alerta de eventos		Download concluído
	Alarme programado		Aviso
	Reproduzindo música		Sem sinal 3G (apenas com modem 3G externo)
	Sincronizando dados		Serviço 3G conectado, em transferência de dados
	Espaço insuficiente		Mais
	Conexão Wi-fi estabelecida		Nível de bateria
	Modo Avião		Carregando bateria

Interface gráfica

Funcionalidades do Menu principal e Menu de aplicativos
Algumas das funções de seu Planet tab podem ser acionadas através de atalhos disponibilizados no Menu principal e no Menu de aplicativos, as quais são demonstradas nas imagens abaixo:

Busca no Google
Relógio
(widget personalizável)
Aplicativos
(atalhos personalizáveis)
Acesso rápido
Retorno, Menu principal, Últimos aplicativos abertos, configurações.
Tipo de menu
Seleciona os ícones a serem exibidos para escolha, Aplicativos ou Widgets(aplicativos a serem utilizados no Menu principal)
Widget instalados
A totalidade de widget pode estar dividida em páginas laterais diferentes
Menu de Aplicativos
Últimas páginas visitadas
(widget personalizável)
Área de Notificação
Ex: Depuração, Conectado USB, Relógio Digital, Controle de volume, Wi-fi e Bateria
Atalho para a Play Store para busca e download de aplicativos
Aplicativos instalados
A totalidade de aplicativos pode estar dividida em páginas laterais diferentes
APLICATIVOS
WIDGETS
COMPRAR
11h06
16h10
16h37

Aplicativos

Utilizando os Aplicativos de seu Planet tab
Se o atalho do aplicativo desejado não estiver no Menu principal, efetue um toque rápido no ícone de Menu de Aplicativos.
Serão listados todos os aplicativos instalados em seu Planet tab;
Selecione e execute o aplicativo desejado com um toque rápido sobre o mesmo.
Para sair da listagem de aplicativos, pressione o botão Menu Principal ou o botão de Retorno;

Menu principal

Menu de aplicativos

Menu de Aplicativos

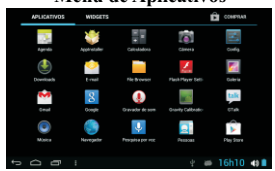

Conexão USB

Modo Armazenamento / Depuração
Existem duas formas de conexão USB entre seu Planet tab e o PC:

- Modo de armazenamento - alocação de arquivos na memória interna de seu Planet tab ou em um cartão de memória microSD inserido ao mesmo;

- Modo de Depuração - Para instalação de firmware e desenvolvimento de aplicativos.

Conexão USB

Para conectar seu Planet tab para transferência de arquivos com seu PC, conecte-o da seguinte forma:

- Conecte o cabo USB que acompanha o produto nas portas correspondentes no Planet tab e no PC;

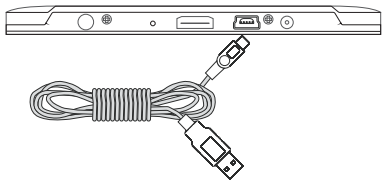

- Irá ser demonstrado na área de notificação, o ícone correspondente à conexão;

- Se a janela de ativação de unidade de rede não for disponibilizada automaticamente, toque no ícone em destaque;
- Selecione a opção “Conectado por USB”;
- Na janela exibida, toque no botão “Ativar o armazenamento USB”.

Conexão Wi-fi

- No Menu principal ou no Menu de aplicativos, através de um toque rápido, abra a opção “Configurações”;
- Selecione através de um toque rápido na lateral esquerda da janela a opção “Wi-Fi”;

- O recurso será ativado no Planet tab e a inscrição “DESL” passará a exibir “LIG”;
- Selecione a rede pela qual você quer conectar. Se o nome da rede for seguido pelo símbolo de um cadeado, será exigida a digitação da senha de acesso da mesma;
- Se a conexão for bem sucedida, será exibida a palavra “Conectado” abaixo do nome da rede.

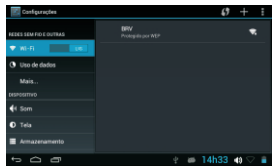

Conexão 3G

Conectar o modem 3G(não incluso) ao seu Planet tab utilizando o adaptador ”USB OTG Host miniB5-A“, se necessário, e desligar a opção Wi-Fi;

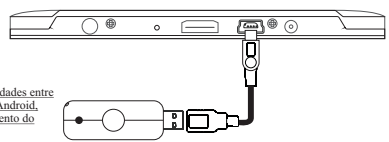

ATENÇÃO: Podem haver incompatibilidades entre o modem 3G e o Sistema Operacional Android, desta forma, certifique-se do funcionamento do modem antes da aquisição do mesmo.

Conexão 3G

- No Menu principal ou no Menu de aplicativos, através de um toque rápido, abra a opção “Configurações”;
- Selecione através de um toque rápido na lateral esquerda da janela a opção “Mais...”;
- Em seguida, selecione através de um toque rápido na lateral direita da janela a opção “Redes móveis”;

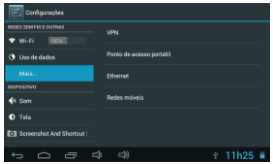

- Marque a opção “Dados ativados” e verifique se decorridos alguns segundos, é disponibilizado na opção “Nomes dos pontos de acesso”, os dados da operadora de telefonia movés correspondente ao SIM Card inserido no Modem;

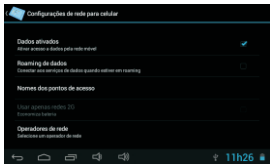

- Se não houver nenhum dado correspondente a sua operadora de telefonia móvel, faça a inserção manual do mesmo;
- Com o ponto de acesso corretamente cadastrado, a conexão 3G será estabelecida automaticamente;
- Aguarde em torno de 45 segundos para detecção dos serviços 3G disponíveis, lembrando que toda configuração deve ser feita em um local com bom nível de sinal.

Saída HDMI

HDMI - High Definition Video Interface
Seu Planet tab possui uma conexão para cabos HDMI (não incluso), para que você possa assistir a vídeos contidos na memória interna, cartão de memória ou na internet, jogar ou visualizar imagens em sua TV com entrada HDMI.



Nota: Podem haver incompatibilidades entre alguns aplicativos e a função.

Com seu Planet tab ligado, siga o procedimento abaixo:
- Habilite a função de localização de toque, para que você possa executar funções no Painel Sensível ao Toque durante o uso do produto com sua tela transferida para a TV. Para habilitar o localizador, siga os passos abaixo:
  1) acessar o aplicativo de “Configurações”;
  2) acessar o menu “{} Opções de desenvolvedor”;
  3) rolar as opções à direita até a opção “Mostrar toques”;
  4) marcá-la para habilitá-la.

Neste momento, seu Planet tab indicará o local de seus toques através de uma indicação circular.
- Conecte o cabo adequado (HDMI) em sua TV (para maiores detalhes, consulte o manual de sua TV) e em seu Planet tab;
- Se a conexão for reconhecida e bem sucedida, automaticamente as imagens exibidas na tela de seu Planet tab BV-4000 e áudio serão exibidas **apenas em sua TV**, sendo a tela de seu Planet tab destinada somente ao toque.

Problemas e Soluções

O Planet tab está lento para inicializar
Na primeira inicialização após a restauração do sistema (padrão de fábrica), o Planet tab torna-se mais lento, mas nas próximas inicializações a velocidade tende a aumentar;
Alguns aplicativos instalados em seu Planet tab inicializam juntamente com seu produto. Certifique-se dos aplicativos que possam ter sido instalados e exclua os desnecessários.

Não é possível conectar o Planet tab à rede Wi-Fi
Certifique-se que o roteador que disponibiliza a rede a ser usada esteja ligado e corretamente configurado (consulte o manual de instruções de seu roteador);
Verifique a necessidade de digitação de senha para acesso a rede Wi-Fi a ser usada e se a senha sendo usada está correta;
Verifique as condições da antena de seu roteador e tente aproximar seu Planet tab do mesmo;

Meu Planet tab, em alguns momentos, torna-se mais aquecido
O aquecimento do gabinete do Planet tab é diretamente proporcional ao tipo de uso do mesmo. Com o uso da rede Wi-Fi, maior brilho na tela e ligado ao carregador de bateria, um leve aquecimento em seu Planet tab é previsto.

Os aplicativos/arquivos de meu Planet tab estão instáveis, travam ou não abrem
A instalação de alguns aplicativos não compatíveis com o sistema operacional de seu Planet tab, arquivos ou aplicativos corrompidos e uso de muitos aplicativos simultaneamente podem causar funcionamento irregular em seu Planet tab, desta forma, certifique que os aplicativos instalados em seu Planet tab são de origem confiável;
Pressione o botão RESET localizado na parte lateral de seu Planet tab;
Reinstale o aplicativo que apresentou problemas;
Execute o processo de restauração de configurações de fábrica, descrito no manual completo presente na memória interna do produto.

Não é possível utilizar o "Navegador" de internet ou gerenciador de "E-mails"
Verifique se a rede Wi-Fi ou conexão 3G através de modem externo de seu Planet tab estão corretamente configurados, habilitados e funcionais;
Confirme que os nomes de usuário e senha das contas de e-mail gerenciadas pelo seu Planet tab estão corretas.

Não há som no alto-falante e/ou fone de ouvido(não incluso)
Aumente o nível de volume de áudio de seu Planet tab;
Desconecte e/ou reconecte o fone de ouvidos no conector adequado.

O Modem 3G(não incluso) não é reconhecido pelo Planet tab
Verifique a compatibilidade do modem com o Sistema Operacional Android;
Conecte o modem 3G com o Planet tab desligado e após o mesmo ser inicializado, aguarde em média 45 segundos para iniciar as configurações.
Execute o processo de restauração de configurações de fábrica, descrito no manual completo presente na memória interna do produto.

Não me lembro da senha de bloqueio inserida e não consigo acesso ao meu Planet tab
Execute o processo de restauração de configurações de fábrica, descrito no manual completo presente na memória interna do produto.

Tenho dificuldades de uso do Planet tab com o mesmo ligado a TV
Verifique a conexão do cabo HDMI;
Caso não tenha ativado, ative a função de localização de toques para facilitar o uso de seu Planet tab, que estará com a tela desligada quando conectado a TV;
Alguns jogos e aplicativos podem demonstrar-se difíceis para uso apenas na TV, recomendando-se o uso dos mesmos apenas na tela de seu Planet tab.

Garantia e Assistência Técnica

A Bravva assegura ao consumidor garantia sobre a unidade (Tablet) e sobre todas as partes e componentes que apresentarem defeito de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses, inclusive os seus acessórios (cabos USB e carregador). O prazo de garantia é contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro consumidor adquirente. A Bravva, por sua própria deliberação, oferece ao consumidor uma garantia extra (complementar) de mais 09 (nove) meses, somente para a unidade (Tablet) também para eventuais defeitos de fabricação, totalizando 01 (um) ano de garantia somente para o tablet.

A apresentação da Nota Fiscal de compra do produto ao Serviço Autorizado é condição obrigatória para a prestação do serviço de Assistência Técnica Autorizada na vigência desta garantia.

Esta garantia abrange a mão de obra de reparo e a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentem defeito de fabricação de seu Planet tab BV-4000 nas condições normais de uso, de acordo com as instruções do Manual de Instruções e do Manual Simplificado que acompanham o produto.

Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, tais como desgaste anormal das peças, quedas, variações de tensões elétricas, sobrecarga, negligência, acidentes ou abuso do usuário, como quebra dos cabos, fonte de alimentação, lente ou display riscado/trincado/avariado/vazado, amassamento ou risco no gabinete, etc., o consumidor arcará com as despesas e esta garantia perderá a validade. A garantia dada é valida quando da apresentação ou envio do produto no serviço autorizado, acompanhado da nota fiscal de compra, sendo que desta forma o transporte do produto ao Serviço Autorizado correrá por responsabilidade do consumidor.

Caso o produto seja aberto ou reparado por terceiros não autorizados, estará caracterizada a violação do mesmo e a conseqüente perda de garantia.

Havendo a necessidade de reparos ou troca de seu Planet tab BV-4000 ou de seus acessórios, entrar em contato com a Bravva através do e-mail sac@bravvatech.com.br ou através dos telefones (92).3664.7817 ou (11).4305.2275.

Planet tab

BV-4000 RK

BRAVVA

www.bravvatech.com.br

Android 4.1 JB

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução No. 303/2002 e nº 533/2009.

Manter distância mínima de 20 cm em relação ao corpo humano.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL **www.anatel.gov.br**

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

2347-12-7296

(01)07899899420762 7

Produzido por CNPJ : 22.997.860/0001-84

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA